


PRESNEMAVANJE DALJINCA

ORIGINALNI DALJINEC



2-3 cm

UNIVERZALNI DALJINEC

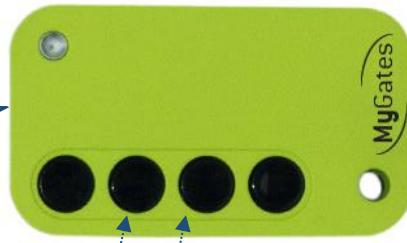

1

Pritisnemo 2. in 3. tipko na univerzalnem daljincu, da se prižge led lučka, nato ugasne za pribl. 1 sekundo in ponovno zasveti. Tipki nato izpustimo.

Pritisnemo na katerokoli tipko na univerzalnem daljincu, ki jo želimo sprogramirati.

2

Univerzalni daljinec približamo originalnemu 2-3 cm.

Na originalnem daljincu pritisnemo na katerokoli želeno tipko in jo držimo tako dolgo, da prične utripati led lučka. To pomeni, da je nastavitev uspešno shranjena.

3

REGISTRACIJA DALJINCA

PRI ROGER DALJINCU

Odpremo pokrov centrale Roger avtomatike.



Pritisnemo tipko **P1** za celotno odpiranje vrat.

Pritisnemo sprogramirano tipko na univerzalnem daljincu.

Počakamo, da preneha utripati rdeča lučka na centrali.

Pritisnemo tipko **P2** in nato še sprogramirano tipko na univerzalnem daljincu.

PRI STAGNOLI DALJINCU

Odpremo pokrov centrale Stagnoli avtomatike.



Tipko **E** pritisnemo 3-krat zaporedoma.

Pritisnemo sprogramirano tipko na univerzalnem daljincu. Na centrali (display-u) se izpiše OK.

Nato zapustimo program tako, da zadržimo tipko E ca. 3 sekunde.

Tipko E spustimo.

Ponovno pritisnemo na tipko E in jo zadržimo ca. 3 sekunde.

Nato jo spustimo in na centrali se izpiše SUC ali SUO.